

Impression sécurisée en réseau

Dans un contexte d'impression réseau, si vous voulez envoyer une impression mais garder la confidentialité du document, il faut utiliser le mode "Impression sécurisée". Ceci permet d'indiquer une clé d'authentification (un code PIN, numéro de service) par exemple avant d'autoriser la sortie du document.

Comme illustration, nous utiliserons le copieur multifonction Canon Color imageRUNNER ADVANCE DX C3930i



1. Dans votre session ouvrir


- Paramètres
- Bluetooth & périphériques
- Imprimantes et scanners

Choisir l'imprimante, par exemple CANON ACCUEIL

2. Ouvrir Préférences d'impression

Dans la fenêtre qui apparaît on peut voir l'onglet "Paramètres de base" et "Méthode de sortie". Dérouler la liste et sélectionner <Impression sécurisée>;

Si la fenêtre n'apparaît pas, veuillez contacter le support technique pour la correction du pilote d'impression

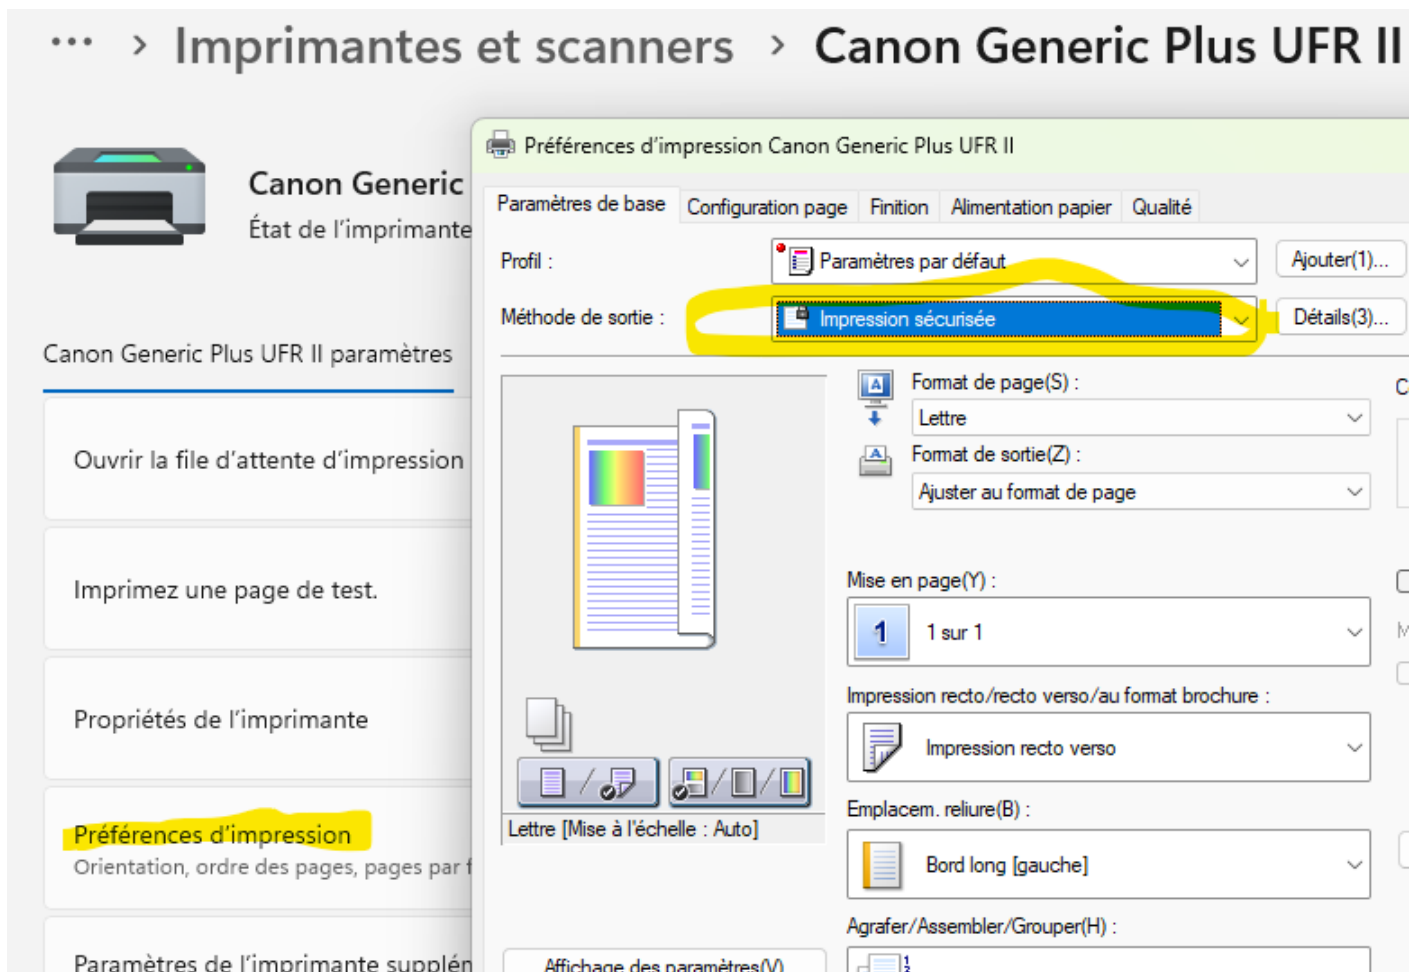

Compléter le formulaire Détail et appliquer

Détails d'impression sécurisée

Nom d'utilisateur :


[Max. 32 caractères]

PIN :

[1 à 9999999]


OK Annuler Aide(H)

Vous pouvez aussi choisir de stocker votre document dans l'imprimante réseau et l'imprimer uniquement lorsque vous êtes devant l'appareil. Dans ce cas, comme méthode de sortie utiliser l'option "**Stocker** "

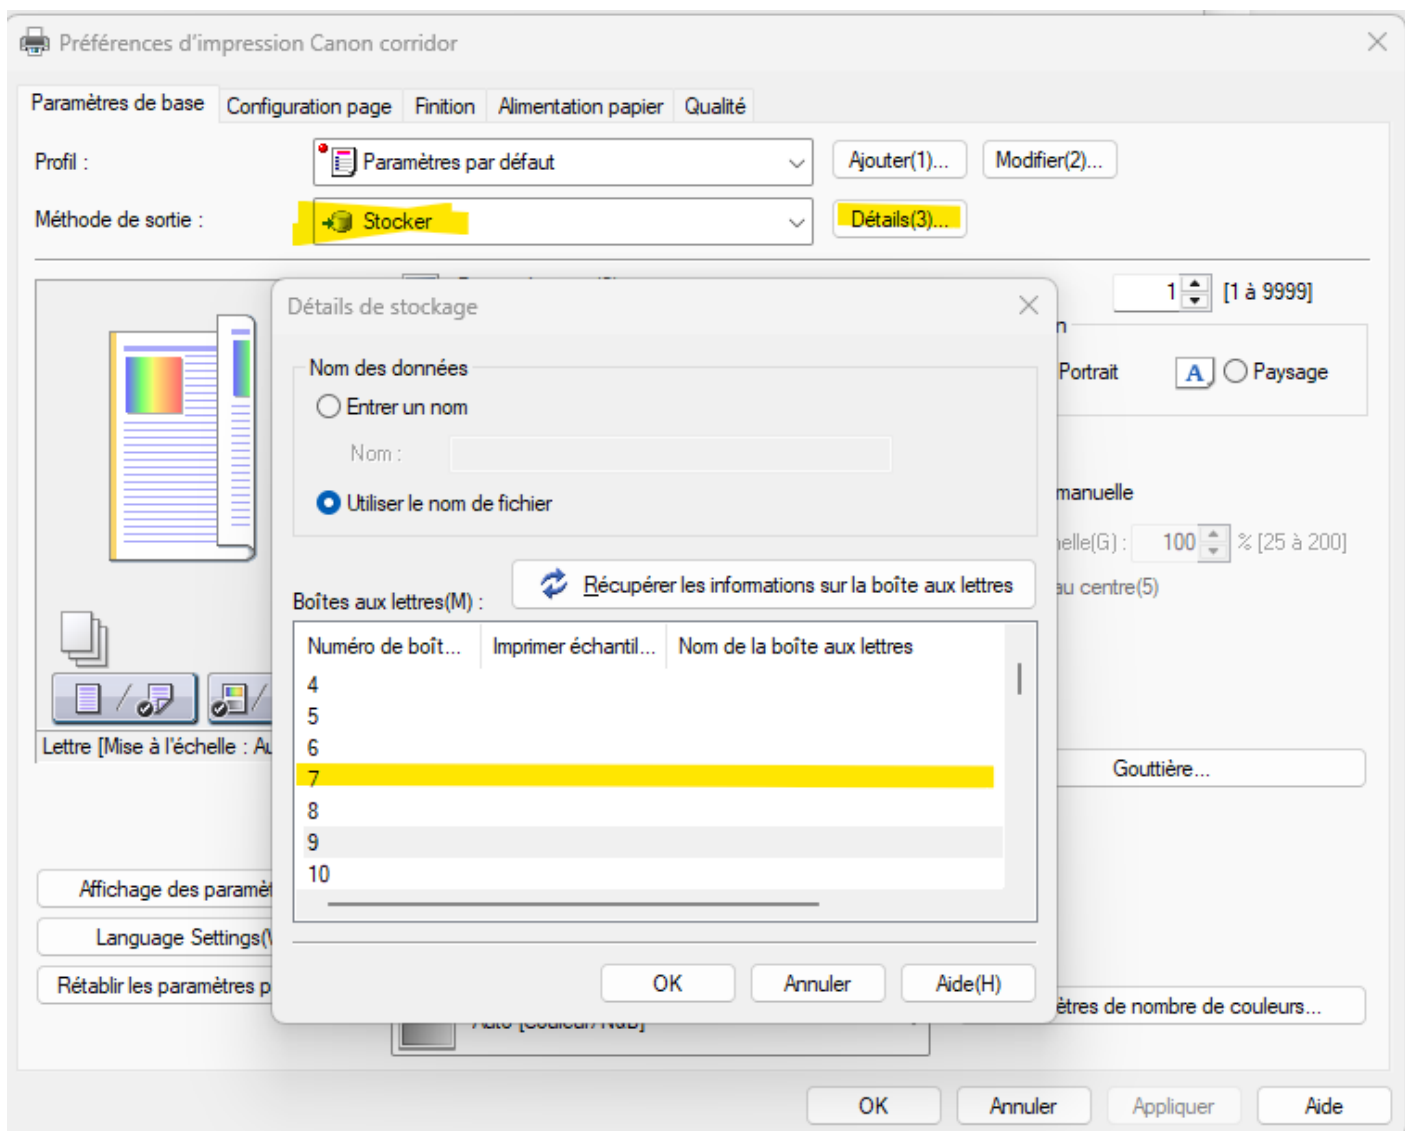

Cliquer sur Détails>Choisir votre numéro de boîte parmi les numéros libres (1-99) et appliquer.

Une fois à l'imprimante, dans le menu principal choisir "Accès fichiers stockés" et scroller jusqu'à votre numéro de boîte à lettres. Vos documents en attente d'impression s'y trouvent. Sélectionner le document et lancer l'impression.

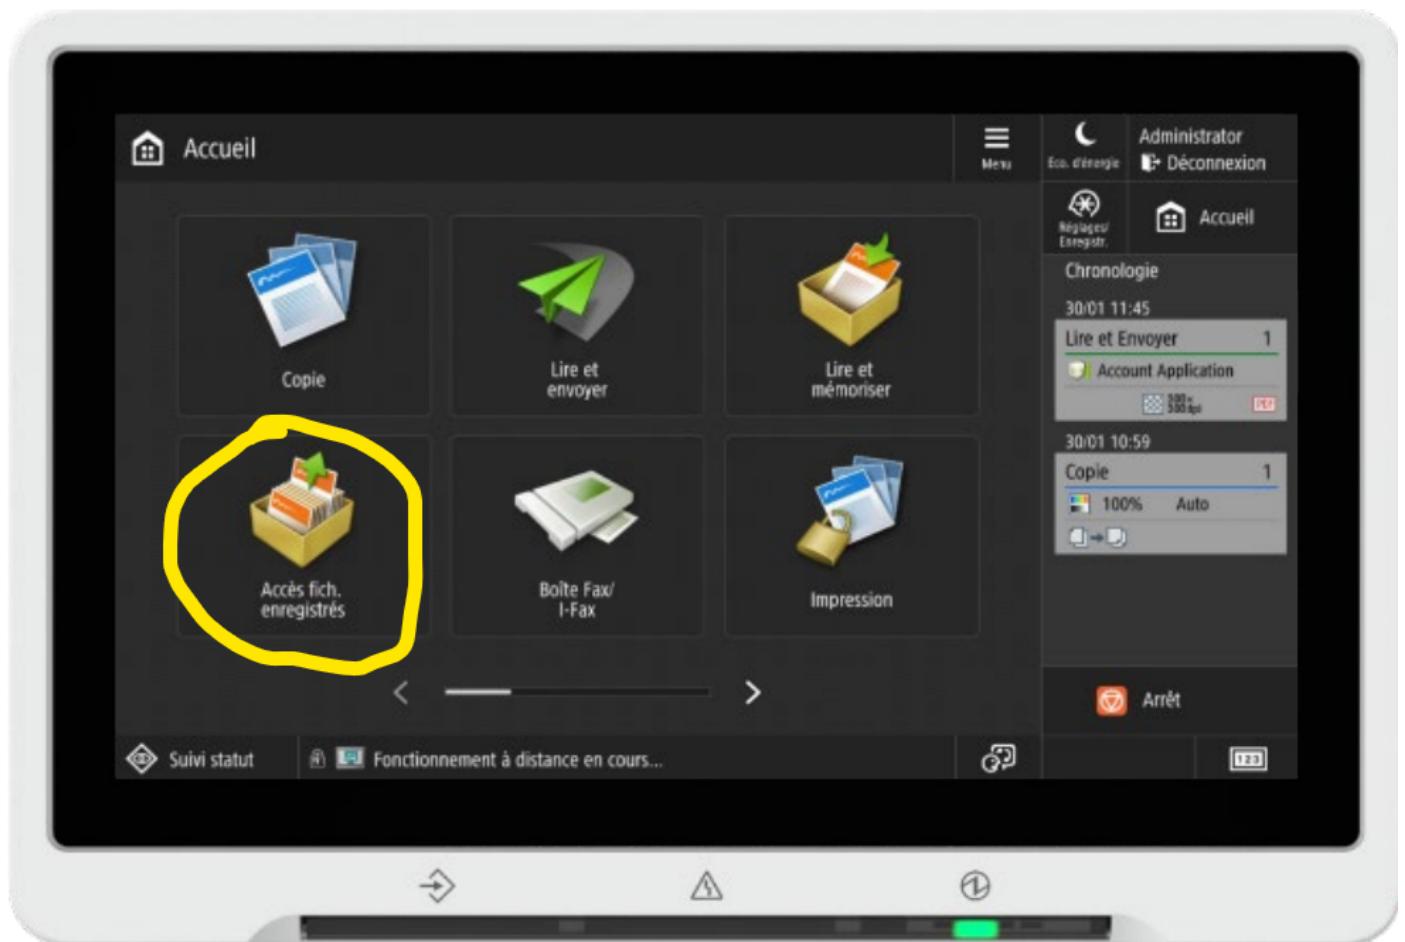

Révision #5

Créé 2025-12-15 19:31:28 UTC par atchouanang@wild-blueberries.com

Mis à jour 2025-12-17 14:59:38 UTC par atchouanang@wild-blueberries.com