

# Datamax O'neil i-4212


- [Guide d'utilisation](#)
  - [Ajuster la position des impression sur les carte](#)
  - [Manuel d'utilisation](#)

# Guide d'utilisation

# Ajuster la position des impressions sur les cartes

La première chose à faire est de vérifier l'état de nos cartes.

Je peux te confirmer que les cartes présentement sont un peu trop à droite

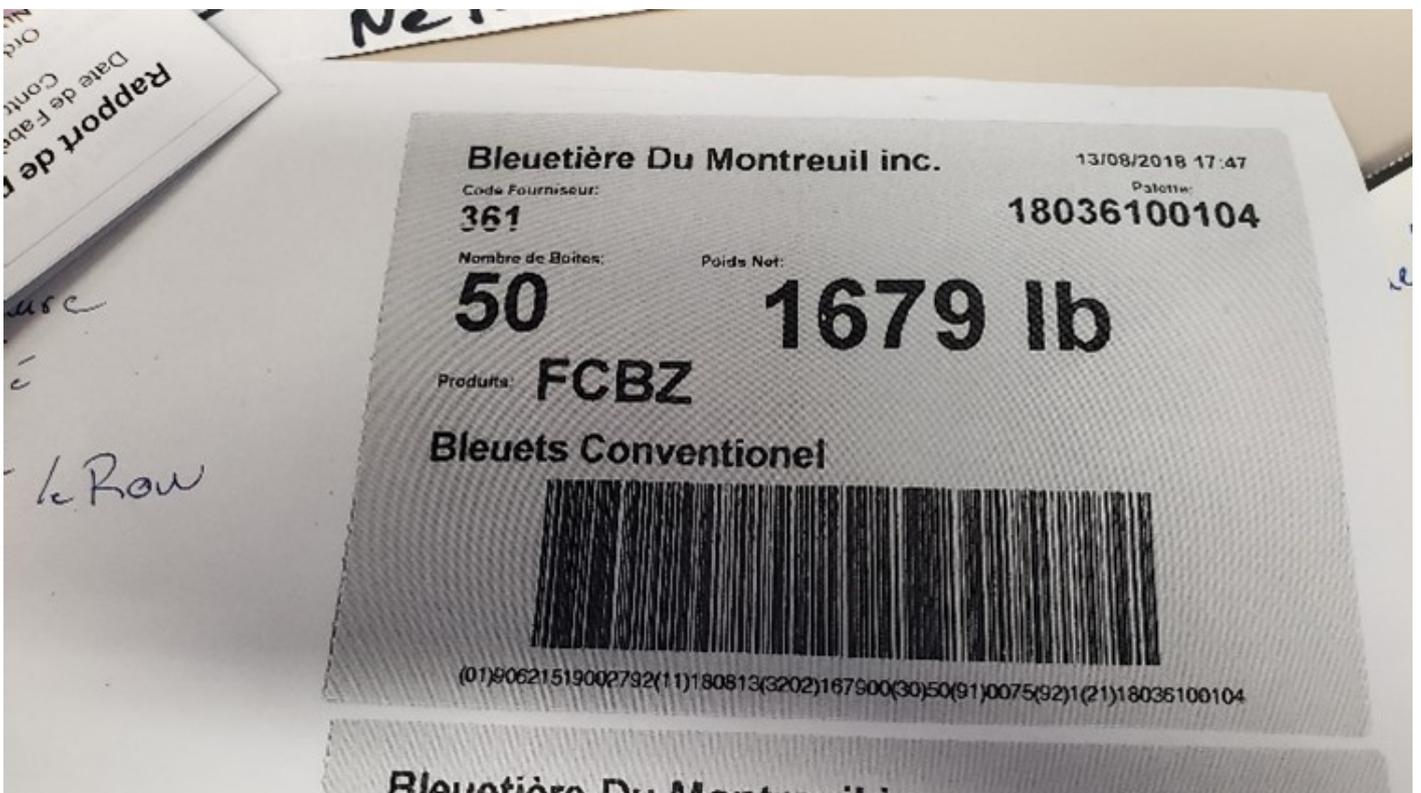

Voici le fonctionnement de la « ROW » et « COLUMN »



Pour faire gauchir nos impressions, voici comment nous allons nous y prendre :

Dans les menus de l'imprimante nous pouvons lui dire de faire l'impression plus a gauche ou plus à droite.



sélectionné « print



ce rendre a

« row



Dans notre cas nous devons descendre la valeurs dans le negatif qui est afficher et ensuite appuyer sur le bouton « enter » pour que l'imprimante accepte notre valeurs et pour terminer appuyer sur « exit » et sauvegarder la configuration qui nous est demander apres avoir appuyer

sur « exit »


# Manuel d'utilisation

**Connecter le secteur d'alimentation:**



**Guide simplifier en vidéo :** [CLIQUEZ ICI POUR UNE DEMONSTRATION VIDEO](#) 


1. Ouvrez le couvercle des supports. Tournez et déverrouillez le loquet de la tête d'impression, puis relevez l'ensemble de la tête d'impression.
2. Faites pivoter le guide des supports vers le bas.

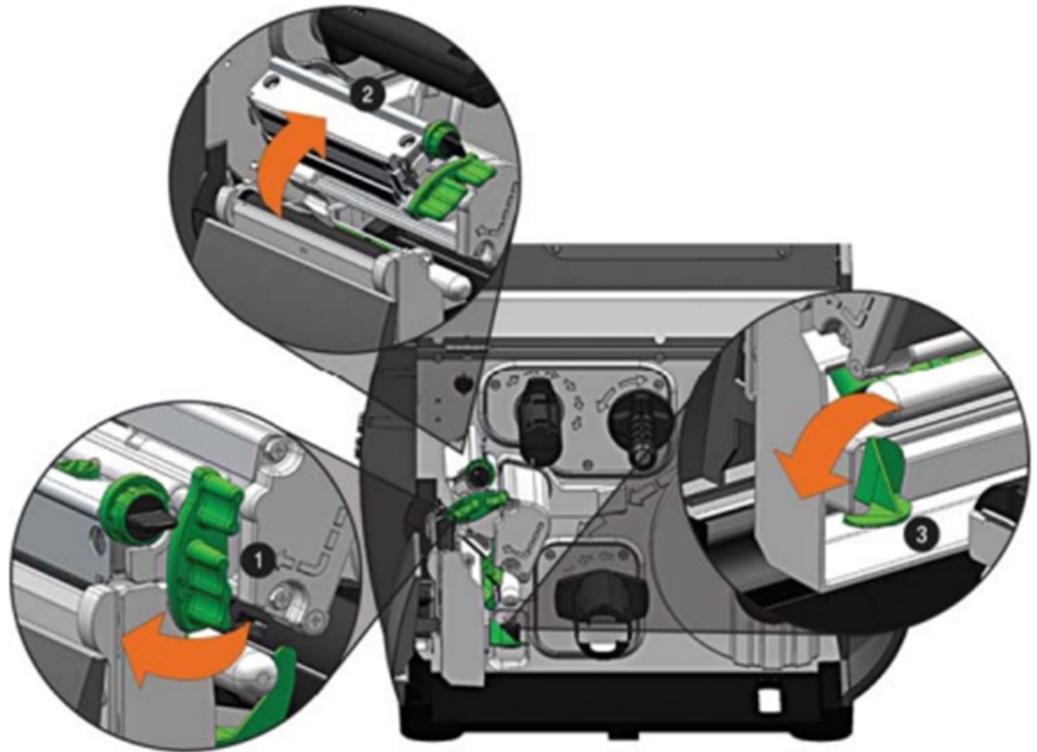


3. Ouvrez le couvercle des supports. Tournez et déverrouillez le loquet de la tête d'impression, puis relevez l'ensemble de la tête d'impression.
4. Faites pivoter le guide des supports vers le bas.
5. Faites glisser le rouleau de supports sur le moyeu des supports.
6. Faites passer les supports dans l'imprimante comme indiqué. Relevez le guide des supports. Le guide des supports doit être poussé vers l'intérieur de manière à juste toucher le bord des supports.

### **Chargement du ruban :**

1. Ouvrez le couvercle des supports. Tournez et déverrouillez le loquet de la tête d'impression, puis relevez l'ensemble de la tête d'impression.

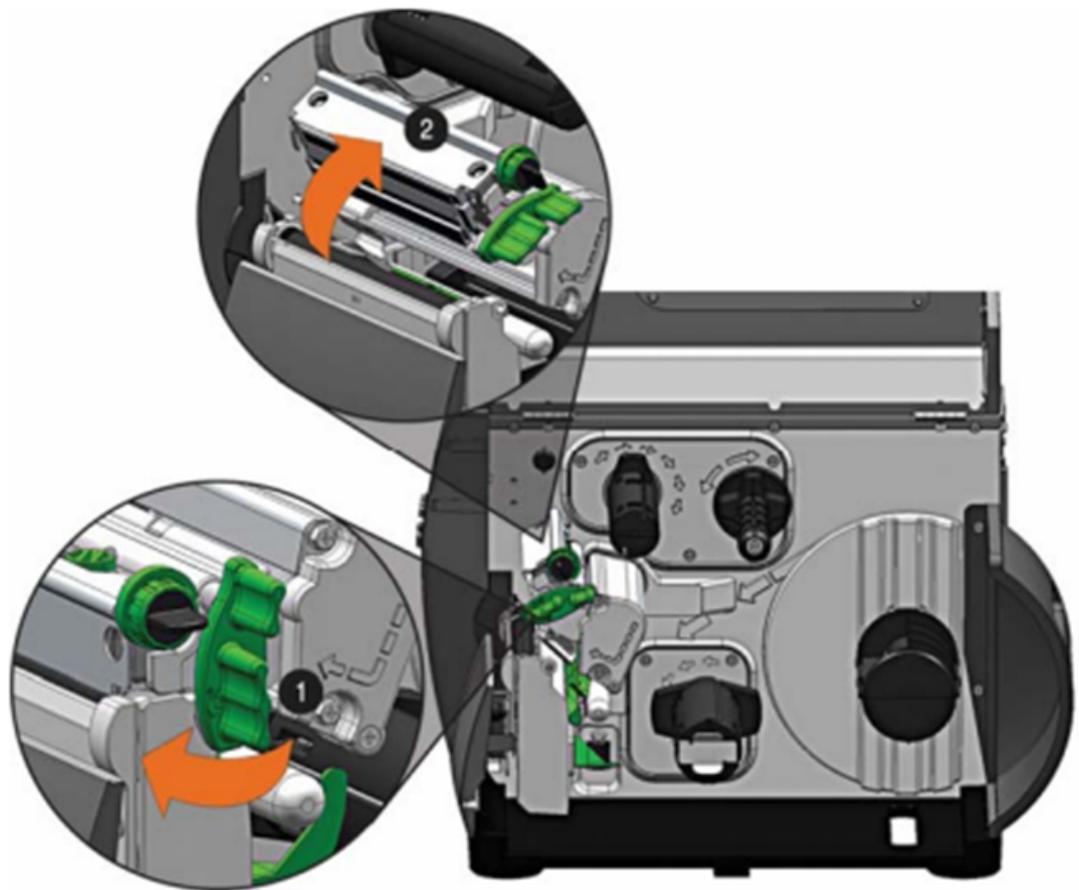

2. Faites glisser le rouleau de ruban sur le moyeu de distribution du ruban jusqu'à ce qu'il repose contre la bride. Assurez-vous que le ruban se déroule dans la bonne direction (voir le routage du ruban). Les illustrations ci-dessous montrent l'orientation correcte.

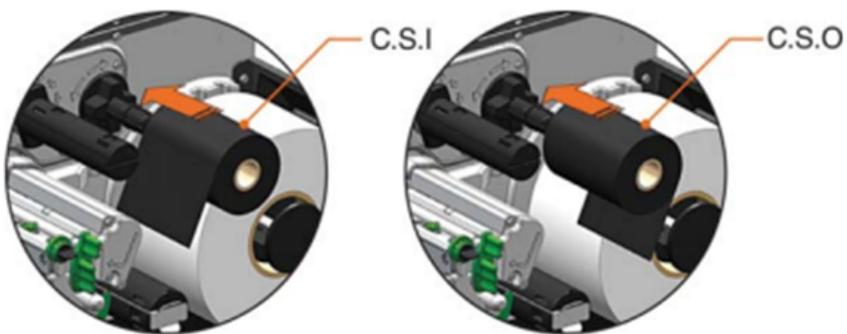

<b>C.S.I</b>	Coated Side In Ribbon
<b>C.S.O</b>	Coated Side Out Ribbon