


Manuel d'utilisation imprimante Honeywell PM45




Vue intérieure

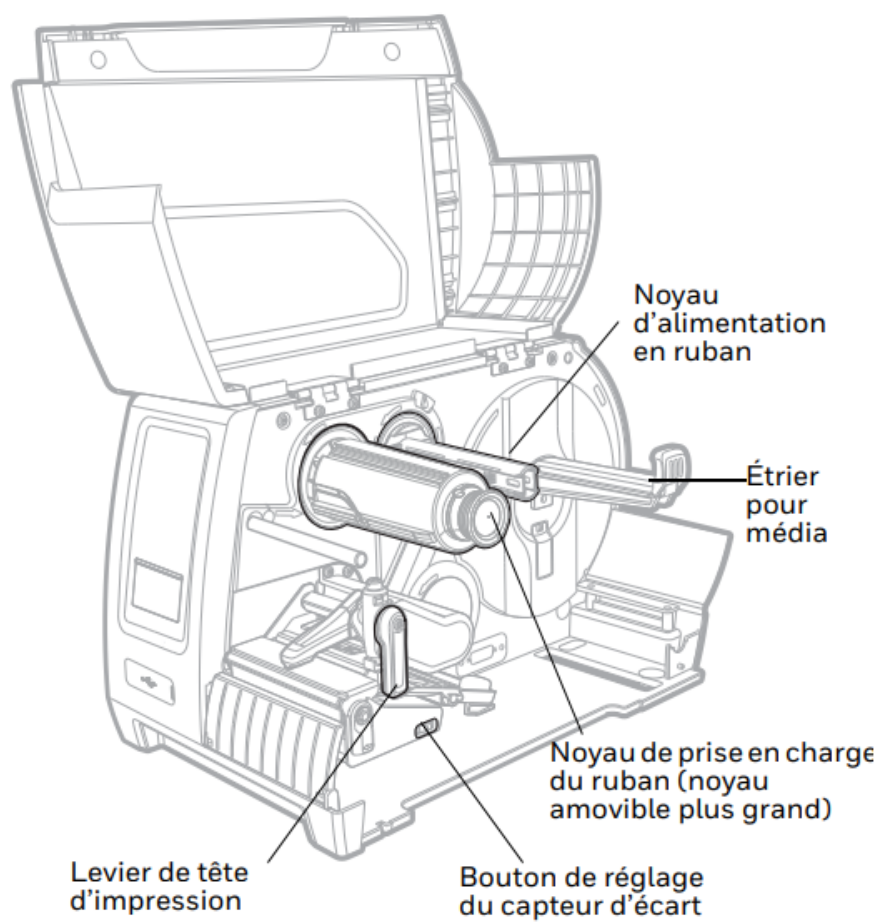


Chargement du papier (média)


1. Ouvrez le couvercle des supports. Faites pivoter le levier de tête d'impression vers le haut (voir sens de la flèche sur le châssis de l'imprimante).

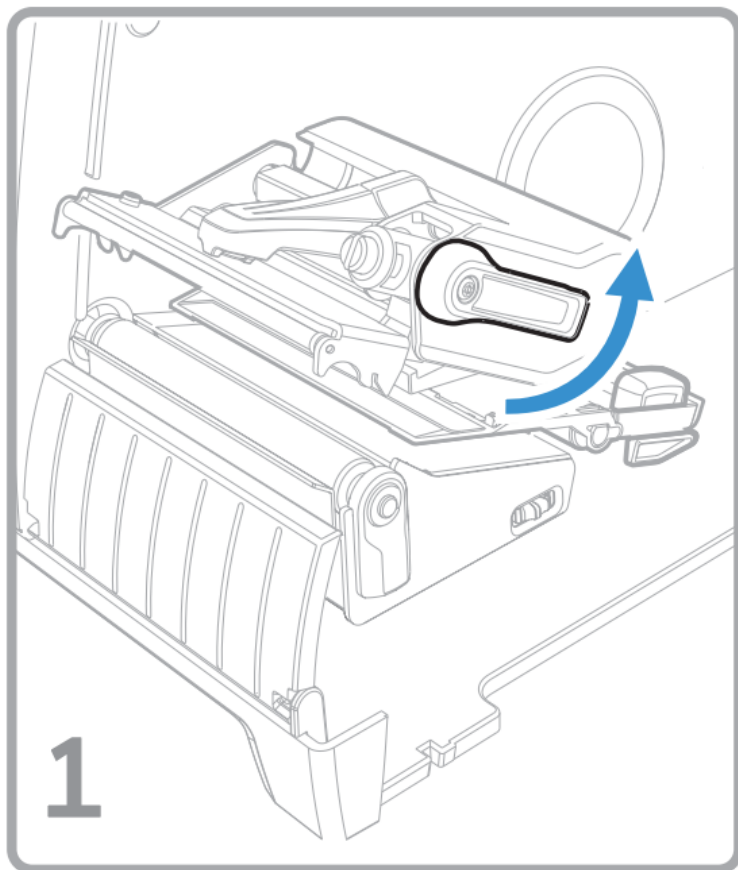


2. Faites glisser le rouleau de papier sur le moyeu de distribution du papier jusqu'à ce qu'il repose contre la bride. Stabiliser le rouleau à l'aide de l'étrier. Déroulez le papier comme illustré jusqu'à ce qu'il ressorte par la fente en avant, assurez-vous que le papier se déroule dans la bonne direction (face imprimable vers le haut). L'illustration ci-dessous montre l'orientation correcte.

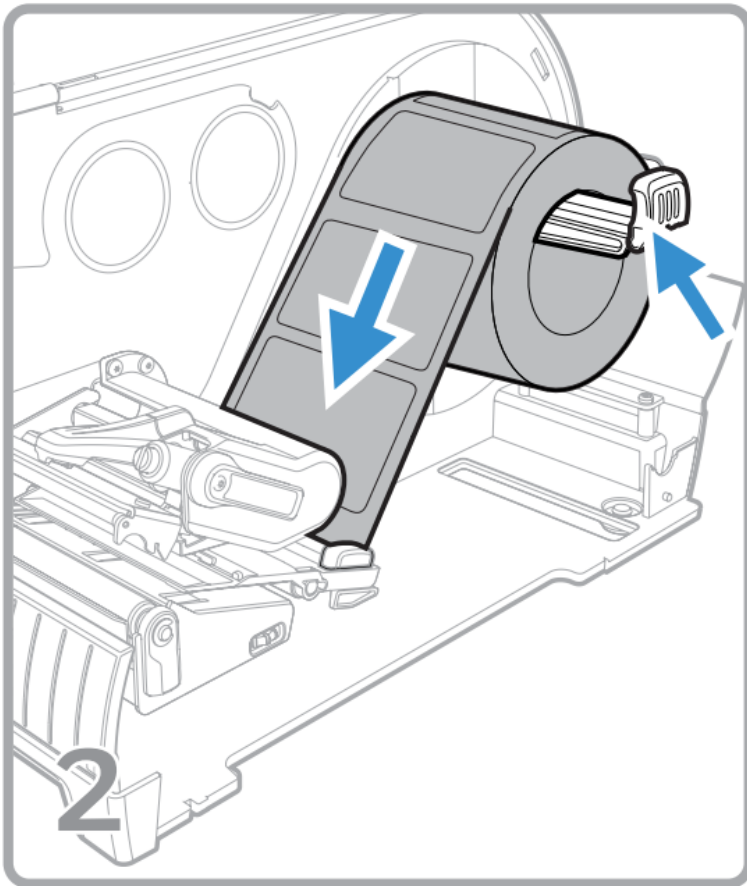

3. Ajuster l'étrier par rapport à la largeur du papier, puis baisser le loquet de la tête d'impression.

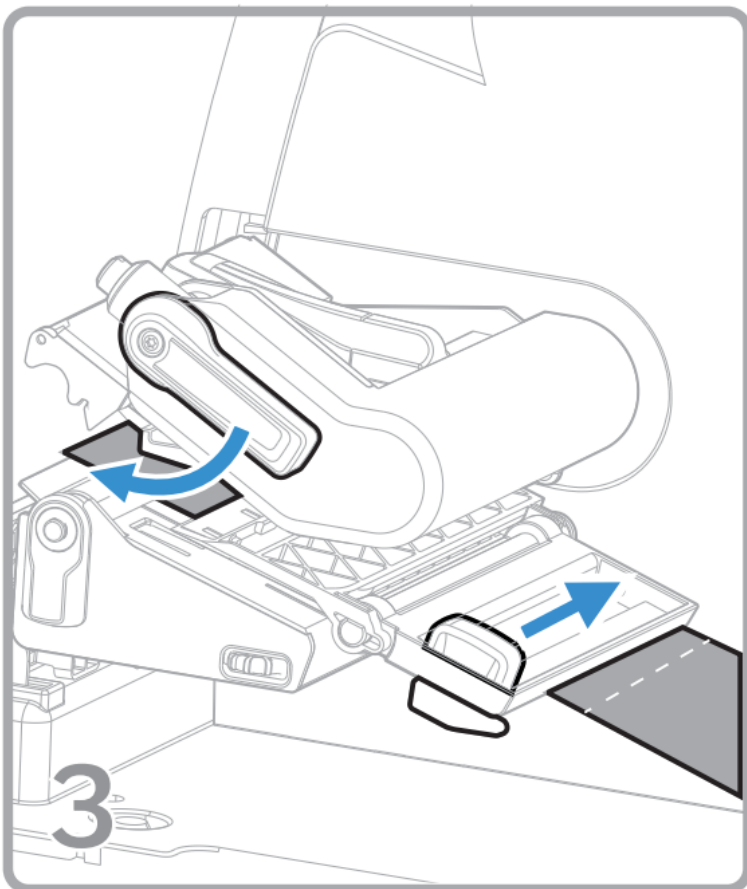


4. Schéma de sortie du média.

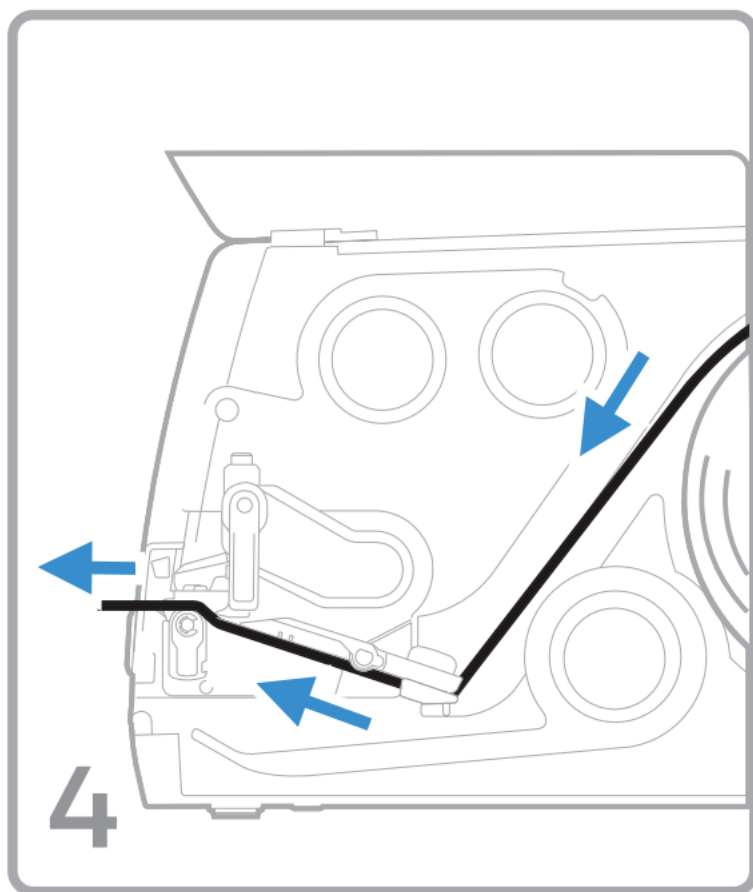


Chargement du ruban


1. Ouvrez le couvercle des supports. Faites pivoter le levier de tête d'impression vers le haut (voir sens de la flèche sur le châssis de l'imprimante).

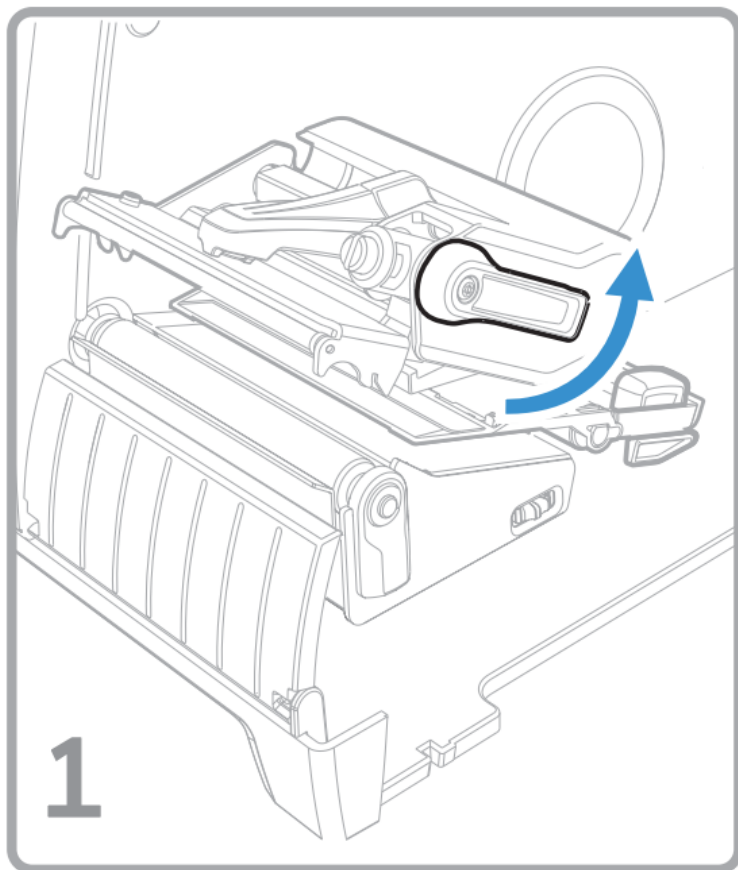


2. Faites glisser le rouleau de ruban sur le moyeu de distribution du ruban jusqu'à ce qu'il repose contre la bride. Assurez-vous que le ruban se déroule dans la bonne direction (voir le routage du ruban). Les illustrations ci-dessous montrent l'orientation correcte.

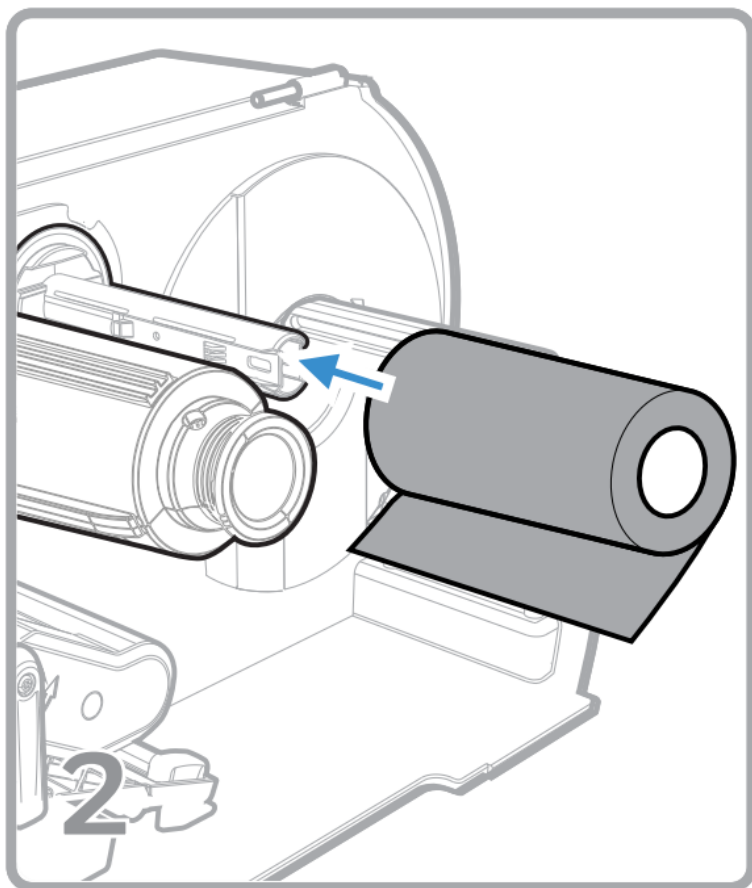

3. Tirer la languette pour la faire passer autour de la tête d'impression, puis l'enrouler sur le noyau de prise en charge du ruban jusqu'à ce que le ruban soit solidement fixé

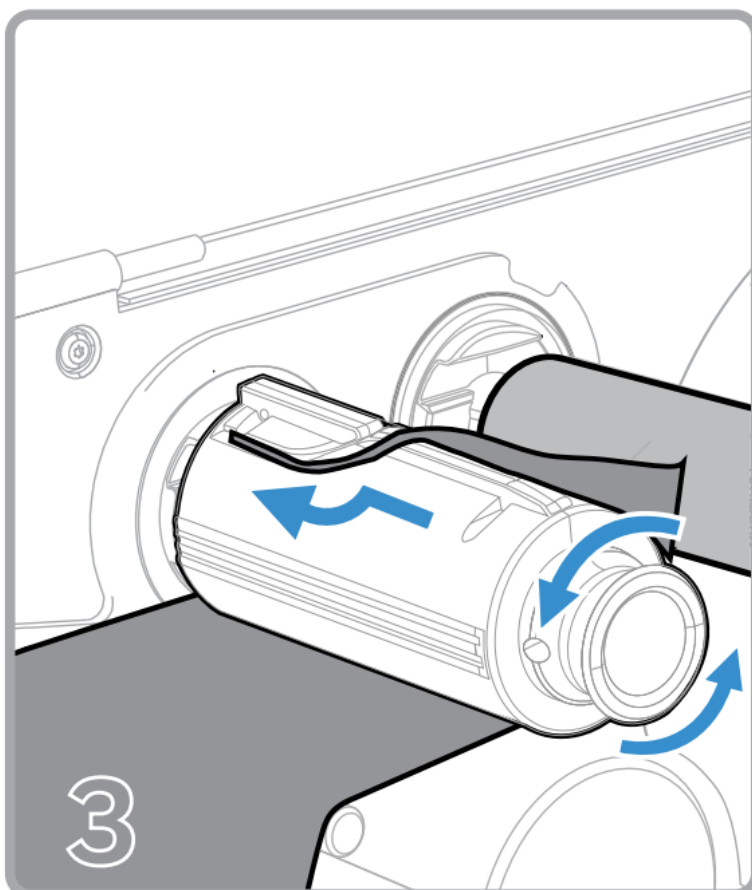

4. Baisser la tête d'impression en s'assurant qu'elle se pause bien sur papier

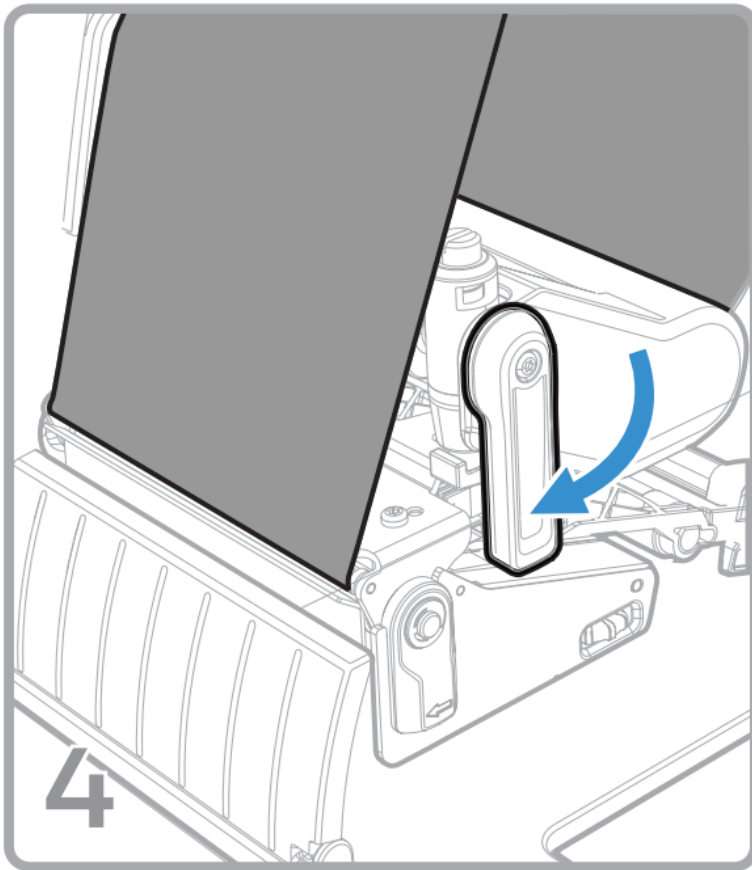

A chaque remplacement de papier ou de ruban, presser le bouton Imprimer  pour procéder à un alignement automatique du media

Utilisation du bouton Imprimer

Utilisez le bouton Imprimer  pour l'alimentation du média, pour mettre en pause les travaux d'impression, pour effectuer l'étalonnage, pour tester le flux et pour imprimer.

État de l'imprimante	Action du bouton Imprimer
Démarrage	Appuyez sur le bouton Imprimer au démarrage pour accéder au mode d'étalonnage ou pour restaurer les paramètres par défaut si la tête d'impression est relevée.
Prêt	Appuyez sur le bouton Imprimer pour faire avancer le média. Appuyez sur le bouton Imprimer et maintenez-le enfoncé pour effectuer un étalonnage intelligent.
Impression	Appuyez sur le bouton Imprimer pour arrêter l'impression ou la mettre en pause. L'imprimante s'arrête après avoir terminé l'étiquette actuelle.
En pause	Appuyez sur le bouton Imprimer pour reprendre l'impression.
Erreur	Appuyez sur le bouton Imprimer pour faire avancer le média.

Révision #7

Créé 2025-07-29 14:48:15 UTC par atchouanang@wild-blueberries.com

Mis à jour 2025-07-31 19:56:14 UTC par atchouanang@wild-blueberries.com