Configuration Honeywell 1990i

Pour programmer le scanner il faut suivre les étapes suivantes :

1- Add Suffix
2- 99 0D 0A + Save
3- USB Serial
4-Save


1- Add Suffix :



2- Scanner 9 deux fois : X2




3- Scanner : X1

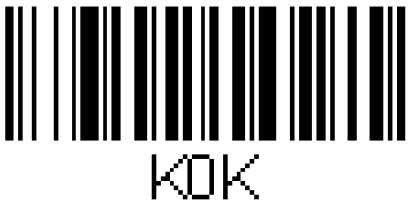


O

4- Scanner : X1

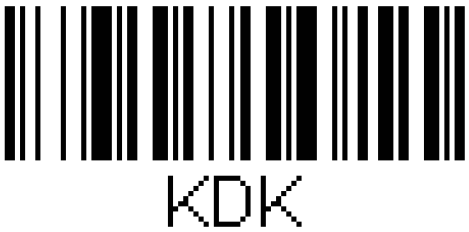

D

5- Scanner : X1

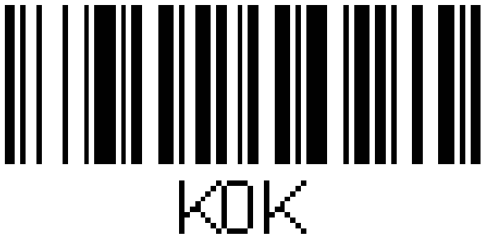

O

6- Scanner : X1



A

7- Scanner : X1



Save

8- Scanner : X1



USB Serial

Révision #3
Créé 2024-07-24 12:51:43 UTC
Mis à jour 2025-07-31 15:45:51 UTC par Mathieu Lapointe