

Configuration Honeywell 1990i

Pour programmer le scanner il faut suivre les étapes suivantes :

- 1- Add Suffix
- 2- 99 0D 0A + Save
- 3- USB Serial
- 4-Save

1- Add Suffix :



2- Scanner 9 deux fois : X2




3- Scanner : X1



KDK

0


4- Scanner : X1

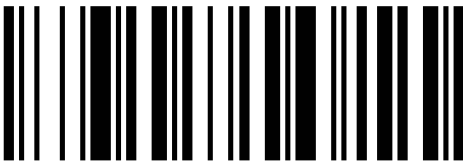

KDK

D


5- Scanner : X1

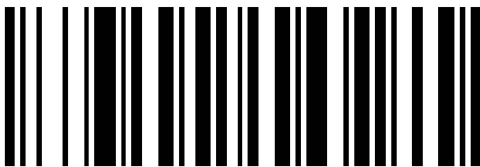

KDK

0

6- Scanner : X1

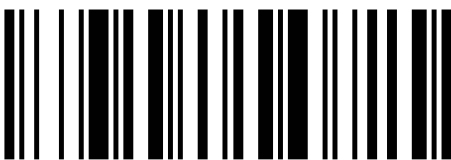

KAK

A

7- Scanner : X1



TRMUSB130.

USB Serial

8- Scanner : X1



MNUSAV.

Save

Révision #2

Créé 24 juillet 2024 12:51:43

Mis à jour 28 mai 2025 15:41:30