

# Configuration Imprimantes


Guide pratique pour configurer et gérer efficacement vos imprimantes en entreprise

- [Android](#)
- [Ajouter Imprimante avec Adresse IP Windows 10 / 11](#)


# Android

La première chose à faire est de se rendre dans les réglages de votre appareil android.


Ensuite, dans les options de connexions.

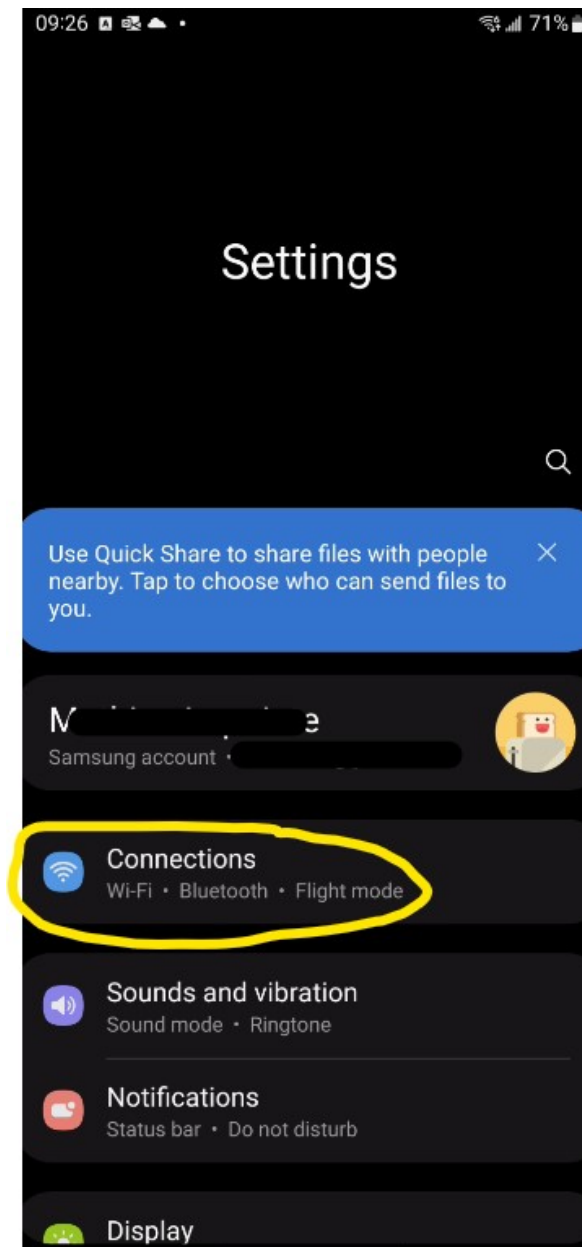


dans les options de connexions, vous allez vous rendre à l'option "autres paramètres de connexion"

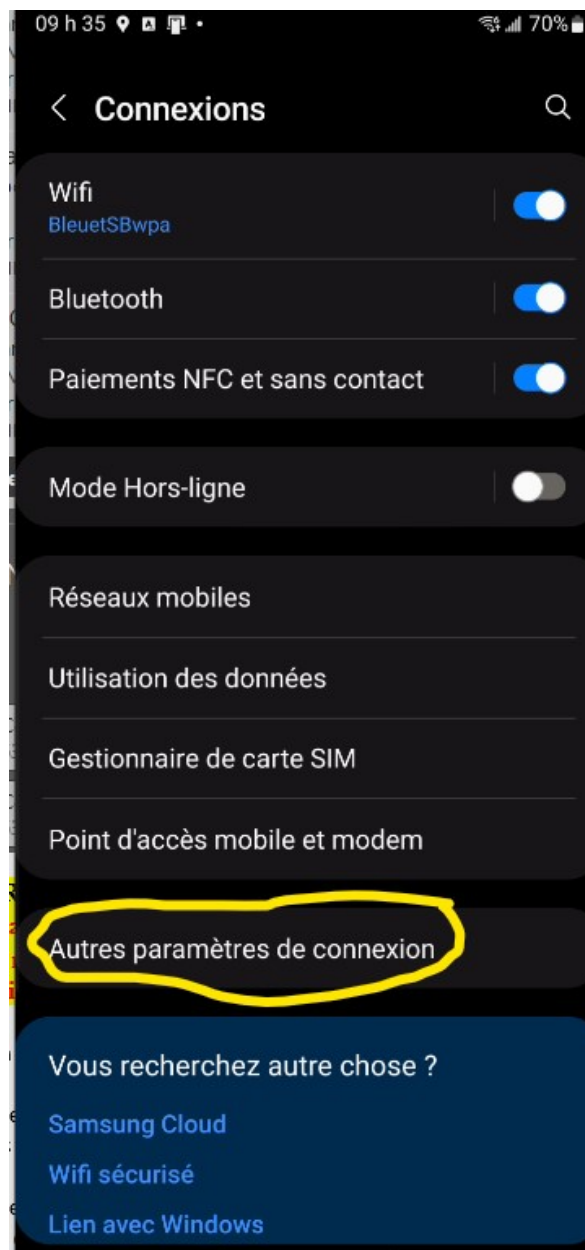


ensuite, vous allez ouvrir le menu impression

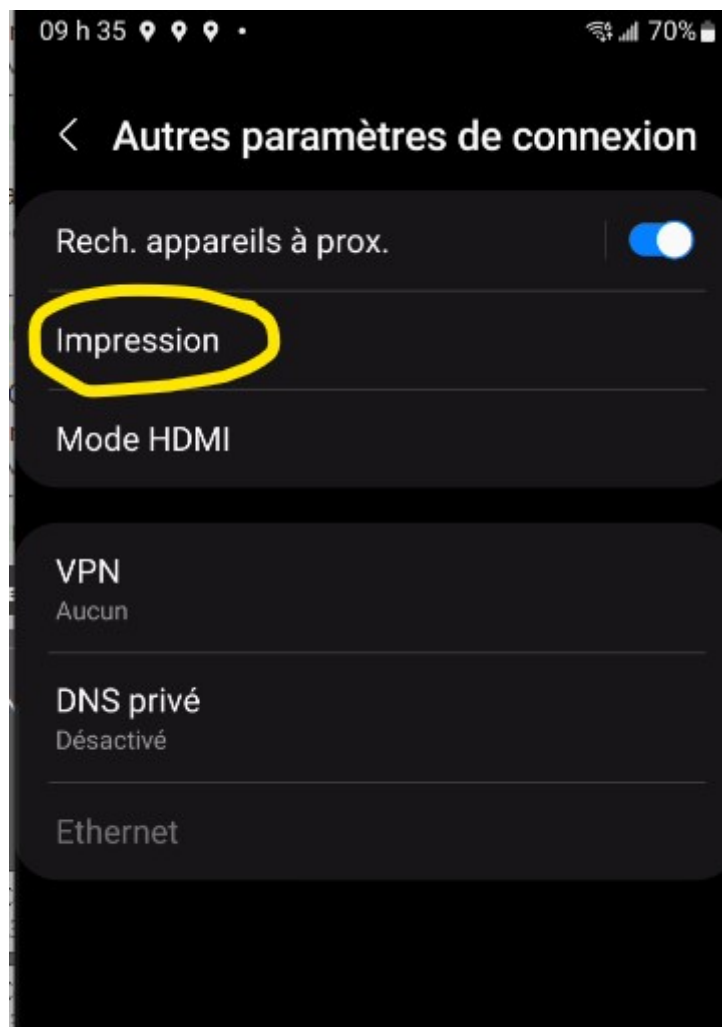


Dans le menu impression, vous aurez probablement seulement le "service d'impression par défaut", ce qui est correct parce que nous devons utiliser celui-là. vous allez donc appuyer sur le nom pour ouvrir les paramètres du service

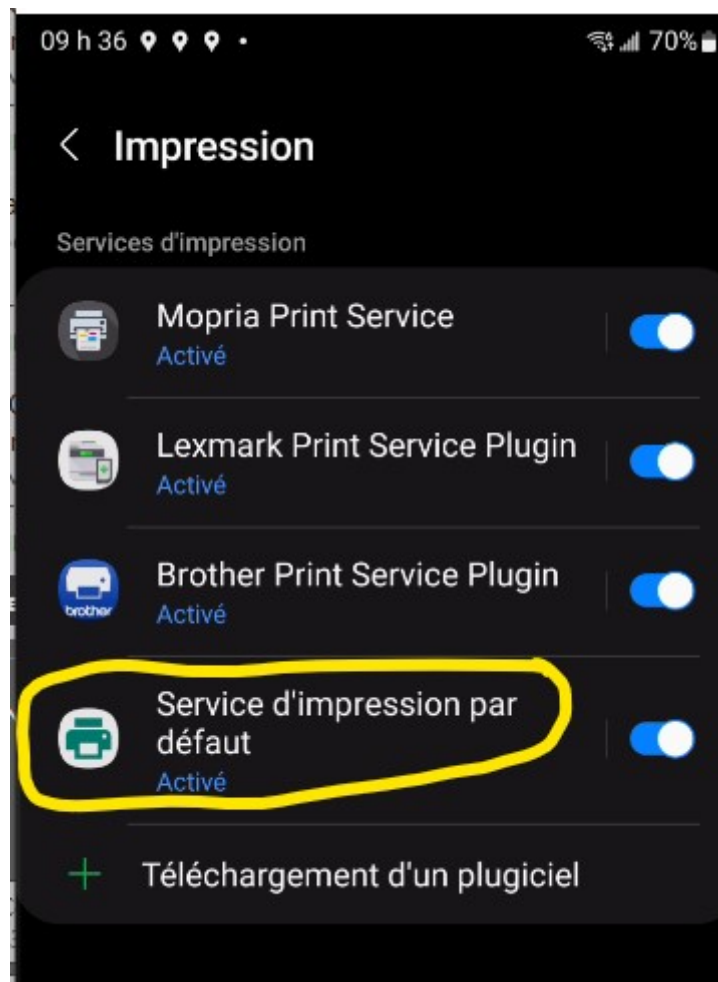


vous allez ensuite appuyer sur les trois petits points pour ouvrir les options supplémentaires

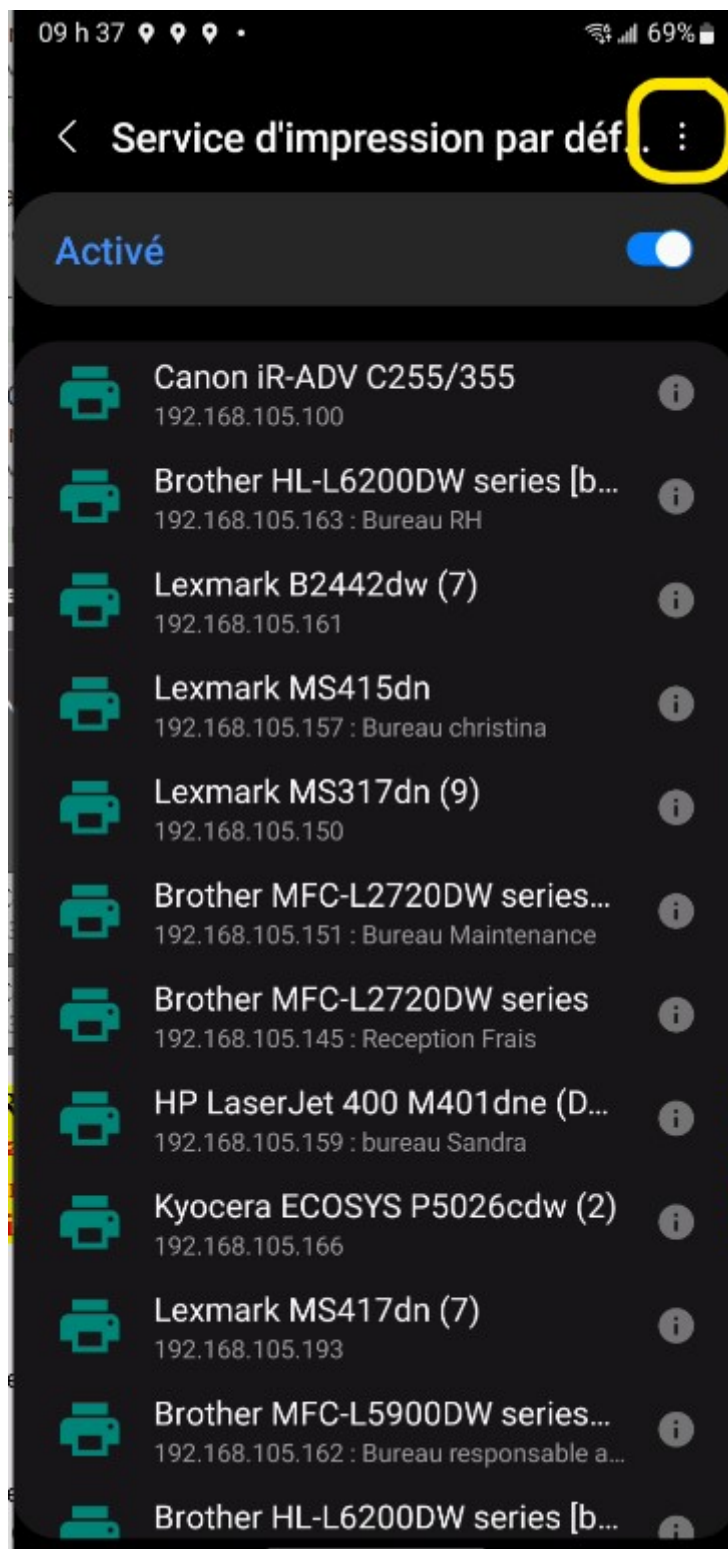

et vous allez appuyer sur, ajouter une imprimante

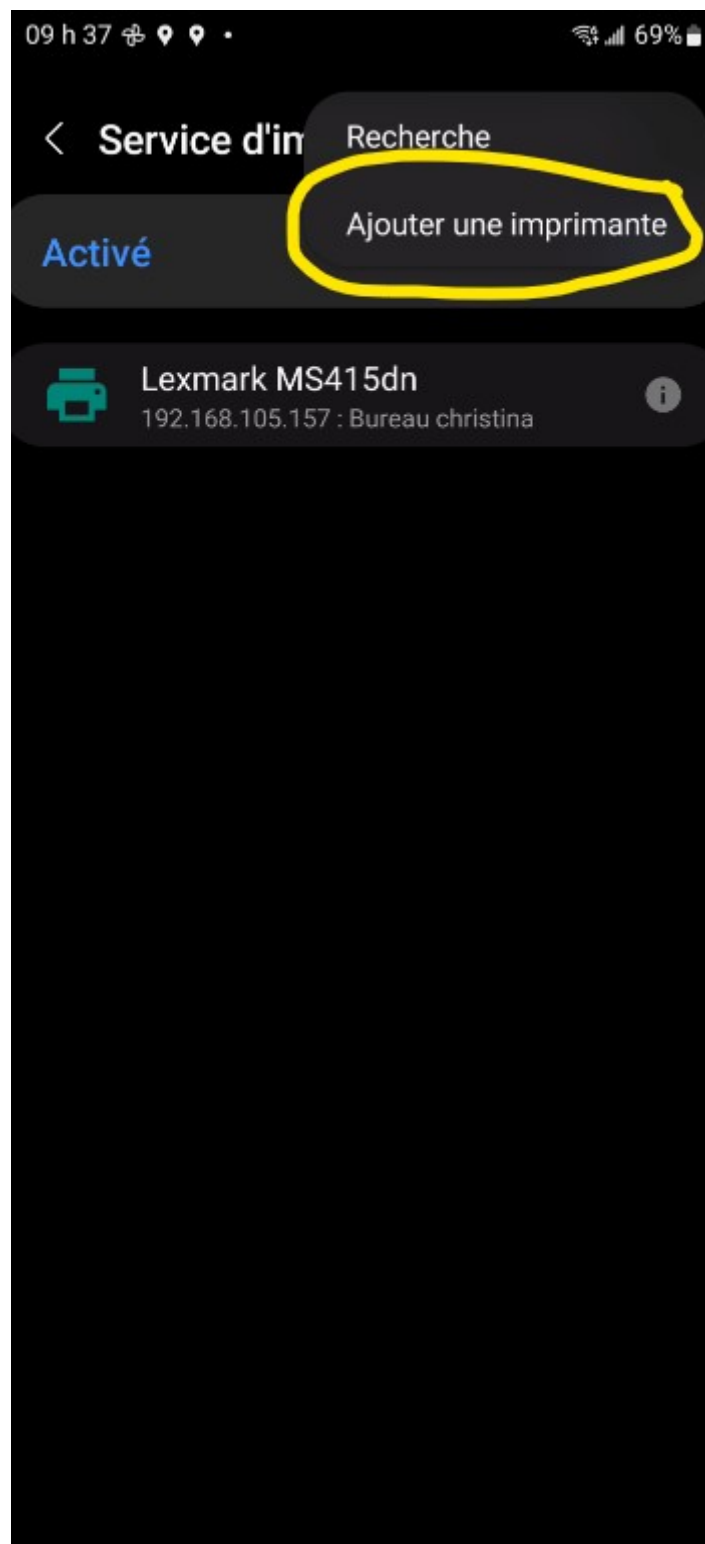

Ensuite, vous allez appuyer sur "ajouter une imprimante par adresse..."

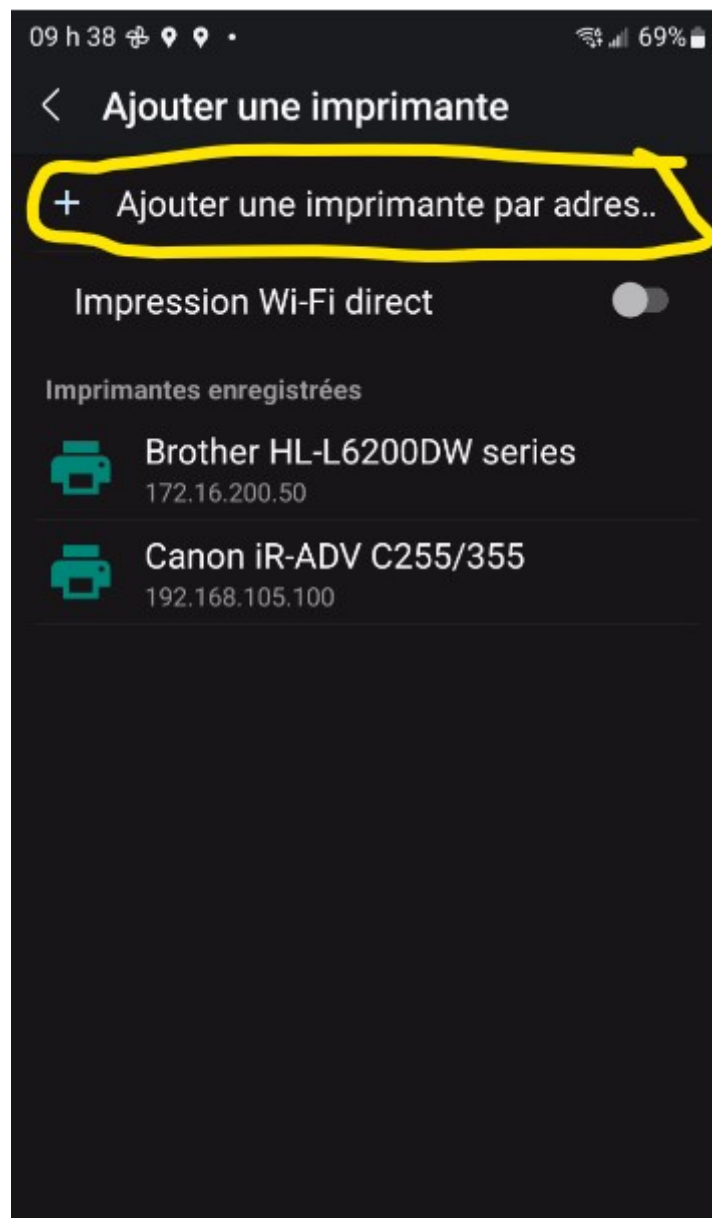

et dans le champ, vous allez inscrire l'adresse IP de l'imprimante que vous voulez ajouter à votre Android



## &lt; Ajouter une imprimante

+ Ajouter une imprimante par adres..

Impression Wi-Fi direct



## Imprimantes enregistrées



Brother HL-L6200DW series

172.16.200.50

## Ajouter une imprimante par adresse IP

Nom d'hôte ou adresse IP

192.168.0.4

Annuler

Ajouter



Oui

Je

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

%

^

~

|

[

]

&lt;

&gt;

{

}

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

@

#

&amp;

\*

-

+

=

(

)

a

s

d

f

g

h

j

k

l

↑

\_

\$

'

:

;

/

n

m

123

😊

🗣️

!?




la liste de ce que nous avons reçu pour l'instant

# Ajouter Imprimante avec Adresse IP Windows 10 / 11


## Étape 1 : Ouvrir le Panneau de Configuration

1. Cliquez sur le bouton "Démarrer" dans la barre des tâches de Windows 11.
2. Dans le menu Démarrer, recherchez et cliquez sur "Panneau de configuration" pour l'ouvrir.

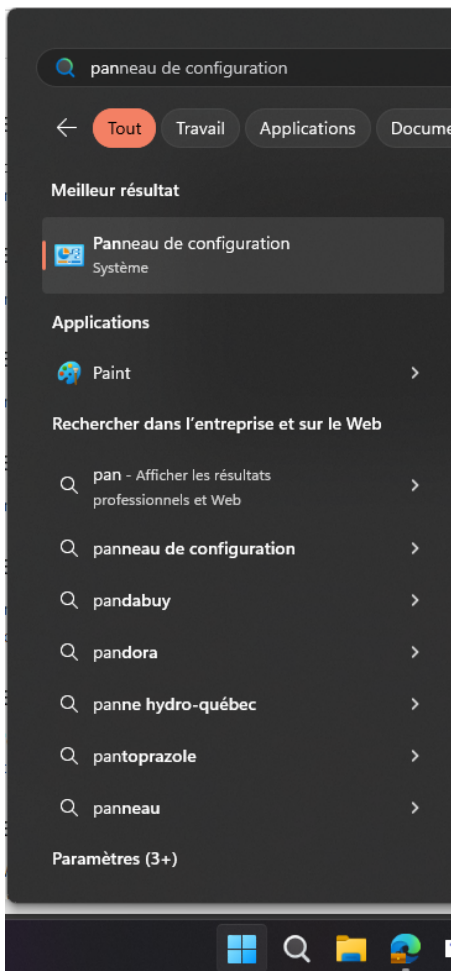

## Étape 2 : Accéder aux Périphériques et Imprimantes

1. Dans le Panneau de configuration, recherchez et cliquez sur l'option "Périphériques et imprimantes".

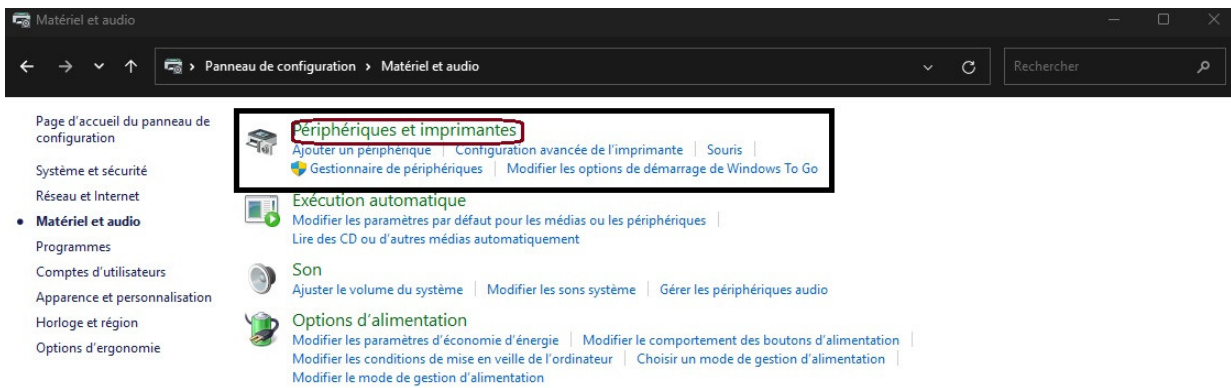


## Étape 3 : Ajouter une Imprimante

1. Dans la fenêtre "Périphériques et imprimantes", cliquez sur "Ajouter une imprimante" en haut de la fenêtre.

## Étape 4 : Ajouter une Imprimante Réseau, sans Fil ou Bluetooth

1. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez l'option "Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth".

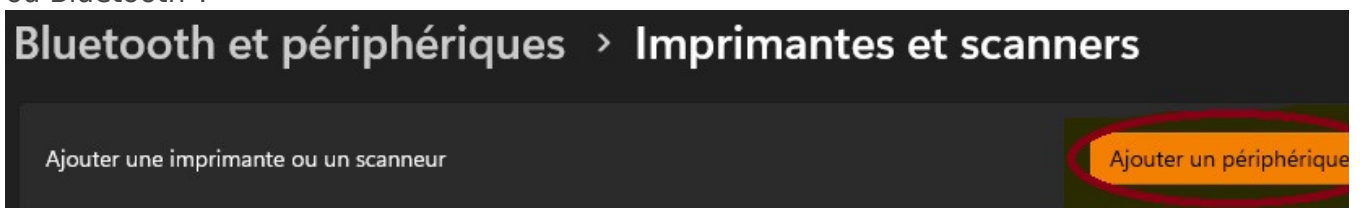

## Étape 5 : Sélectionner l'Imprimante par son Adresse IP

1. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez l'option "L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée".
2. Cochez la case "Sélectionner une imprimante partagée par un nom" et cliquez sur "Ajouter manuellement".

## Bluetooth et périphériques > Imprimantes et scanners

Ajouter une imprimante ou un scanner

Actualiser

Afficher les imprimantes et les scanners associés à mon

Clé USB ou réseau

L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée.

Ajouter manuellement

### Étape 6 : Entrer l'Adresse IP de l'Imprimante

1. À l'écran suivant, sélectionnez "Utiliser une adresse IP pour spécifier une imprimante réseau" et cliquez sur "Suivant".

← Ajouter une imprimante

Rechercher une imprimante par d'autres options

☐ Mon imprimante est ancienne. Aidez-moi à la trouver.

☐ Rechercher une imprimante dans l'annuaire, en fonction d'un emplacement ou d'une fonctionnalité

☐ Sélectionner une imprimante partagée par nom

Parcourir...

Exemple : \\ordinateur\imprimante ou  
http://ordinateur/printers/imprimante/.printer


☒ Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse IP ou d'un nom d'hôte



☐ Ajouter une imprimante Bluetooth, sans fil ou réseau détectable

☐ Ajouter une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels

Suivant Annuler

2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ "Nom de l'hôte ou adresse IP" et cliquez sur "Suivant".



  Ajouter une imprimante

### Entrer un nom d'hôte ou une adresse IP d'imprimante

Type de périphérique :

Périphérique TCP/IP


Nom d'hôte ou adresse IP :


Nom du port :



☒ Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser

La détection automatique détecte les imprimantes WSD et TCP/IP.  
Pour rechercher une imprimante IPP, IPP doit être sélectionné dans le menu de liste déroulante.

SuivantAnnuler





  Ajouter une imprimante

### Entrer un nom d'hôte ou une adresse IP d'imprimante

Type de périphérique :

Périphérique TCP/IP

Nom d'hôte ou adresse IP :

xxx.xxx.xxx.xxx

Nom du port :

HP

☒ Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser


La détection automatique détecte les imprimantes WSD et TCP/IP.  
Pour rechercher une imprimante IPP, IPP doit être sélectionné dans le menu de liste déroulante.

SuivantAnnuler

Étape 7 : Installer les Pilotes (le cas échéant)

1. Si Windows ne parvient pas à trouver les pilotes appropriés, il vous sera demandé d'en sélectionner un parmi la liste ou de rechercher un pilote.
2. Suivez les instructions à l'écran pour installer les pilotes appropriés si nécessaire.








←  Ajouter une imprimante


## Installer le pilote d'imprimante



Choisissez l'imprimante dans la liste. Cliquez sur Windows Update pour voir d'autres modèles.

Pour installer le pilote à partir d'un CD d'installation, cliquez sur Disque fourni.

Fabricant	Imprimantes
Datamax-O'Neil	 Datamax-O'Neil A-4212
Generic	 Datamax-O'Neil A-4212 Mark II
Microsoft	 Datamax-O'Neil A-4310
	 Datamax-O'Neil A-4310 Mark II
	 Datamax-O'Neil A-4400


 Ce pilote a une signature Authenticode(tm). Windows Update Disque fourni...

[Pourquoi la signature du pilote est-elle importante?](#)

Suivant

Annuler



←  Ajouter une imprimante

**Vous avez correctement ajouté Datamax-O'Neil A-4212.**

Pour vérifier si l'imprimante fonctionne correctement ou pour consulter des informations sur la résolution des problèmes la concernant, imprimez une page de test.

Imprimer une page de test

Terminer

Annuler

## Étape 8 : Finaliser l'Installation

1. Une fois les pilotes installés (ou si Windows les trouve automatiquement), suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation de l'imprimante.

## Étape 9 : Test d'Impression

1. Pour vérifier que l'imprimante fonctionne correctement, essayez d'imprimer une page de test.
2. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante nouvellement ajoutée dans la liste des périphériques et sélectionnez "Propriétés de l'imprimante" puis "Imprimer une page de test".

